


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 511, ГОСТ 8226, ГОСТ 32339, ГОСТ 32340,
ГОСТ Р 52946, ГОСТ Р 52947, ASTM D2700,
ASTM D2699, ISO 5163, ISO 5164,
ГОСТ Р 52709, ASTM D 613

DW310E

Автоматическая установка компаундирования применяется для смешивания различных эталонных видов топлива и является важным вспомогательным инструментом для установки измерения октанового числа бензина и установки измерения цетанового числа дизельного топлива.

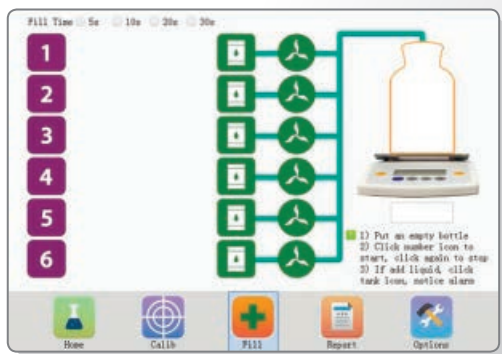

ОСОБЕННОСТИ

Способ приготовления – массовый, с пересчетом на объемные соотношения смеси компонентов с учетом их плотностей. Система работает автоматически после ввода требований по приготовлению смеси и автоматически напоминает после завершения процесса.

Управление посредством сенсорного экрана с интерфейсом на английском языке.
(4 или 6 канистр)

В ходе процесса приготовления установка подает синхронные подсказки о необходимости добавления веществ в виде звуковых и визуальных сигналов.

Для удобства выбора из памяти устройства возможно предварительное задание общих схем. Результаты приготовления образца можно в любое время найти в памяти устройства и распечатать.

Звуковая сигнализация и визуальная система индикации настроены для оповещения о недостатке образцов или наличии достаточного количества в канистрах для хранения.

Образец топлива находится в полностью герметичных условиях в процессе приготовления, что гарантирует отсутствие странного запаха в лаборатории и сохраняет здоровье операторов.

АО «ЭПАК-Сервис» | www.epac-service.ru

МОСКВА

117335, ул. Вавилова, д. 69/75
кабинет № 210
тел.: +7 (495) 981-17-68
moscow@epac.ru

ОМСК

644033, ул. Нагибина, 1
тел.: +7 (3812) 433-883,
факс: +7 (3812) 433-884
epac@epac-service.ru

ФИЛИАЛЫ

Тюмень, тел./факс: +7 (3452) 21-99-55
Красноярск, тел./факс: +7 (391) 231-51-33

DW310E

Данный автоматический прибор безопасен для человека и окружающей среды, а также представляется собой высокоточное, высокоскоростное оборудование, которое не подвергается коррозии и соответствует передовым международным стандартам, оставаясь при этом очень рентабельным. Соответствует требованиям всех стандартов на определение октановых и цетановых чисел моторными методами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение
Количество канистр:	6 или 4
Диапазон объемов:	Установленный диапазон: 100 ~ 1000 мл Рекомендуемый диапазон: 400 ~ 800 мл
Точность подготовки:	$\pm 0,05\%$ (объем), $\pm 0,01\text{ON} / \text{CN}$
Время компаундирования:	Октановый образец 800 мл ≤ 3 мин Цетановый образец 800 мл ≤ 4 мин
Габариты (Ш x Г x В):	600 x 580 x 1740 мм (6 канистр) 600 x 540 x 900 мм (4 канистры)

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

№	Наименование	Кол-во
1	Автоматическая установка компаундирования DW310E в корпусе	1
2	Весы электронные Sartorius BCA2202 или аналог	1
3	Банка коричневого стекла 1000 мл	6
5	Силовой кабель 5 м	1
6	Бумага для печати 20 / ролик	1
7	Комплект инструментов	1
8	Комплект документов - Упаковочный лист - Руководство по эксплуатации - Сертификат качества - Электрическая принципиальная схема	1